



	Esem Kaçak Akım Rölesi - 6 KA		(Yangın Korumalı)	
Tip	EK802	EK804	EK832	EK834
Kutup Sayısı	2P	4P	2P	4P
Akım (A) Duyarlılık Derecesi (mA)	25, 40, 63 A 30 mA	25, 40, 63 A 30 mA	25, 40, 63 A 300 mA	25, 40, 63 A 300 mA
Akım (A) Duyarlılık Derecesi (mA)	40, 63 A 100 mA	40, 63 A 100 mA	40, 63 A 500 mA	40, 63 A 500 mA
Kesme Kap. (kA)	6 KA	6 KA	6 KA	6 KA
Anma Gerilimi (V)	230/400V	230/400V	230/400V	230/400V
Kullanım Ömrü	10 (On) Yıl	10 (On) Yıl	10 (On) Yıl	10 (On) Yıl

Montaj Şeması

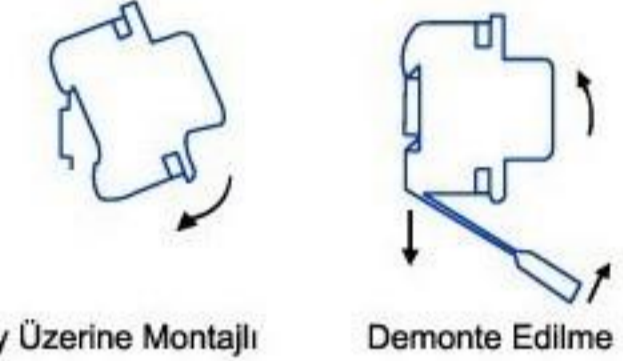

Bağlantı Şeması

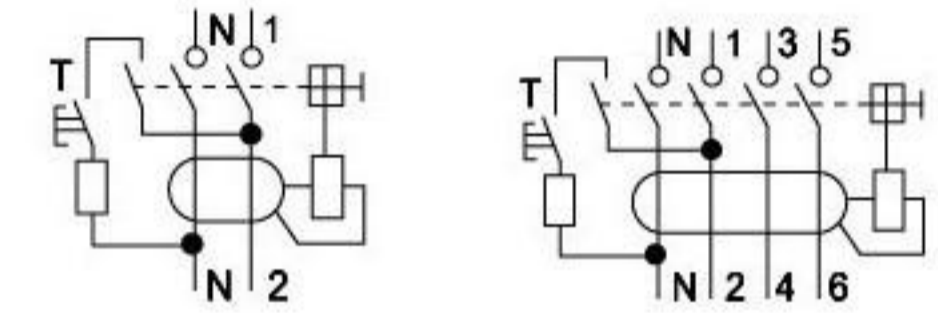

2P

4P

ve /veya problemlerden NORA AŞ. sorumlu değildir.

NORA NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ
SAN. VE TİC. A.Ş

İthalatçı:

NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İNÖNÜ CAD. SÜMER SK. ZİTAŞ İŞ MERKEZİ C-1
BLOK, DAİRE: 9 KOZYATAĞI-KADIKÖY-İSTANBUL
TEL: 0216. 410 32 81 (pbx) FAX: 0216. 410 32 87
nora@nora.com.tr
www.nora.com.tr

Üretici:

WENZHOU KORLEN ELEKTRIC APPLIANCES CO. LTD
NO.7 ROAD BRANCH, YUEQING ECONOMIC
AND DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG, CHINA

Kaçak Akım Rölesi

RoHS
2002/95/EC



Cihazın Kurulum ve Çalışmasında Dikkat Edilecek Unsurlar

- 1- Kullanılacak ürüne ait teknik değerler ürün üzerinde bulunmakta olup, bu değerler dikkate alınarak ürün seçimi yapılmalıdır.
- 2- Mekanik montajı; Ürünün montajı ve demontajı montaj şemasında gösterilmiş olup, yaylı mandalla ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

(UYARI : CİHAZ GERİLİM ALTINDA İKEN MONTAJ VE DEMONTAJ YAPILMAMALIDIR.)

- Elektrik montajı; Bağlantıya geçmeden önce, iki Önemli kontrol yapılmalıdır;
- Birinci kontrol: Bağlantı yapılacak tesisatın topraklaması yapılmış olmalıdır. İkinci kontrol: bağlantı yapılacak tesisatın Nötr Hattı izoleli olmalıdır. Bütün bu kontroller tamam ise, cihazı bağlantı şemasına bağlı kalarak yapınız.
- 3- Montajdan sonra bağlantıların sıkı olduğunu kontrol edin.
 - 4- Fonksiyonel Test; Besleme gerilimi altındaki test için, Montaj şemasında görülen Mandal Konumları Şemasındaki gibi Mandalı "ON" konumuna getiriniz ve sonra cihaz üzerinde bulunan Test butonuna basınız. Cihaz otomatik olarak Test yapması için mandalı "OFF" konuma getirilmemelidir.

(UYARI : Fonksiyonel test için, KESİNLİKLE FAZ VE NÖTR KISA DEVRE EDİLMEMELİDİR.)

- 5- Taşıma ve nakliye esnasında sert çarpmalara maruz bırakmayınız.
- 6- Yanıcı, patlayıcı, tozlu ortamlardan uzak yere montaj ediniz, rutubet ve yağıştan koruyunuz.
- 7- Şemasına ve talimata uygun bağlandığı halde çalışmayan cihazlar için yetkili servisimize görüşünüz. Çalışmayan cihazlar için Yetkili Servisimize görüşünüz.

Dikkat!

TEHLİKELİ ELEKTRİK GERİLİMİ !

- 1-) Islak elle temas etmeyiniz.
- 2-) Çalışmaya başlamadan önce, cihazı gerilimsiz, bırakacak şekilde enerjiyi kesiniz, şebeke şalterlerini indiriniz.



EEE Yönetmeliğine Uygundur